

Hinweise zum Einstellen und der Wartung von Bodendichtungen


Bodendichtung – Schall-Ex L15 einseitig auslösend

Hinweis:

Eine Dichtung ist so gut wie der Boden gegen den sie abdichten soll. Optimale Dichtwirkung gibt es bei glatten, ebenen Böden, selbst wenn sie schief sind.

Bei Unebenheiten, Teppichböden oder Fliesen sind geeignete Schwellen einzubauen.


Vermeiden Sie zu hohen Anpressdruck. Er führt nur zu erhöhtem Verschleiß des Dichtprofils, der Mechanik und Befestigung der Bodendichtung.

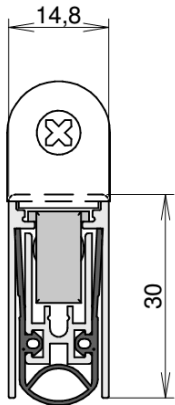


Bodendichtung mit Gleit auslöser



Die sonst erforderliche Druckplatte im Zargenfalz ist bei diesem Typ Auslöser nicht notwendig

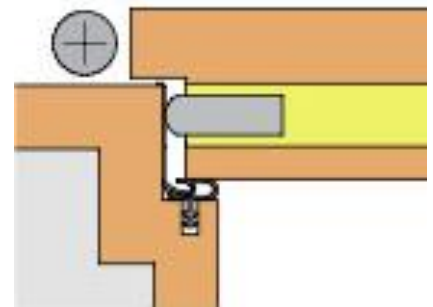

Der Gleit auslöser ist so ausgelegt, dass er bei richtiger Einstellung den Zargenfalz nicht beschädigt

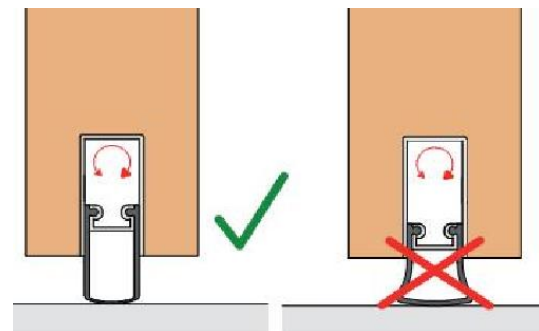

Der Anpressdruck der Bodendichtung ist ohne Werkzeug einstellbar. Gleit auslöser gegen leichten Widerstand herausziehen. Aber nur so weit, dass der Gleit auslöser sich in entsprechender Richtung verdrehen lässt!

1. Alle Bodendichtungen sind bei guter Einstellung verschleiß- und wartungsfrei.
2. Die Praxis zeigt, dass die Tür-Bodenverhältnisse sich im Laufe der Nutzung ändern. Zum Beispiel durch Senken der Tür, Verschmutzung oder Beschädigung.
3. Wir empfehlen die Funktionsfähigkeit in sinnvollen Abständen z.B. durch jährliche Inspektionen zu überprüfen. Gegebenenfalls muss die Einstellung des Dichtungshubs korrigiert werden.